




MONTAGEHILFE



MONTAGE DER PEDALE


Montieren Sie die mitgelieferten Pedale.
Fetten Sie beide Pedalgewinde vor der Montage.

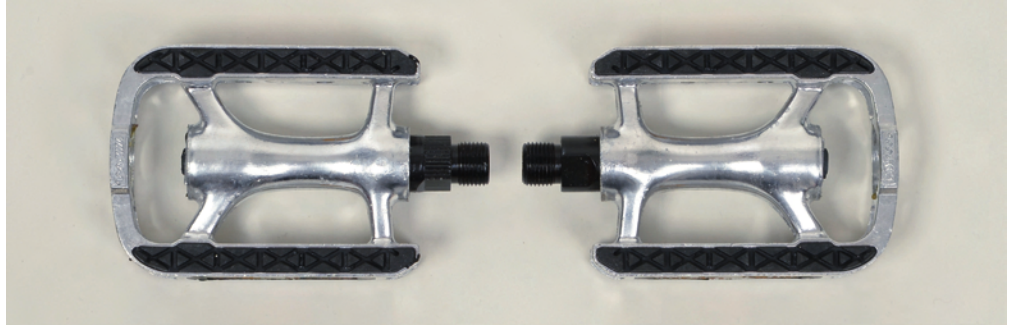

Beachten Sie bei der Montage, dass Sie die mit **L** (Linksgewinde) gekennzeichnete Pedale **in Fahrtrichtung** auf der **linken Seite** - und die mit **R** (Rechtsgewinde) gekennzeichnete Pedale **in Fahrtrichtung** auf der **rechten Seite** montieren.

Das Anzugsmoment der Pedale beträgt 30-35Nm

EINSTELLUNG LENKERVORBAU

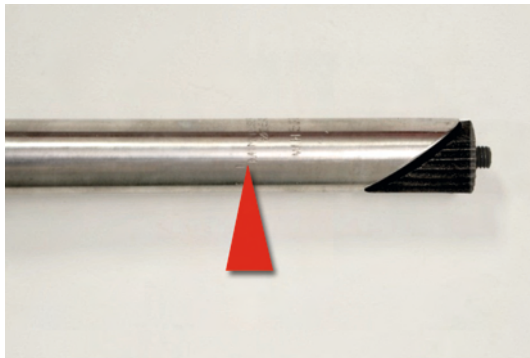

Stellen Sie den Lenker auf die richtige Höhe ein.

Der Lenkervorbau darf allerdings nur **bis zur Markierung** aus dem Rahmenrohr herausgezogen werden.



Vorbau
festziehen

Zum Befestigen des Lenkervorbaus ziehen Sie bitte die Inbusschraube mit einem 6mm Inbusschlüssel an (im Uhrzeigersinn).

Prüfen Sie anschließend den Lenkervorbau auf festen Sitz.

Das Anzugsmoment für den Lenkervorbau beträgt 10-15 Nm.
